



Οδηγίες

Πως να τοποθετήσετε απλά αυτοκόλλητα

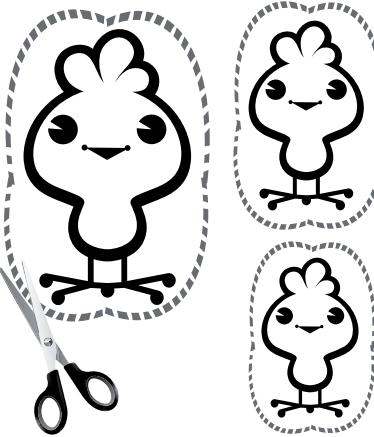

Τα σχέδια μας τα παραλαμβάνετε με κομμένο με ακρίβεια το περίγραμμα τους, αλλά σε ένα ενιαίο αυτοκόλλητο φύλλο Για ευκολότερη τοποθέτηση κόψτε ένα γενικό περιγράμμα από κάθε σχέδιο, για να τα έχετε σε αυτόνομα σχέδια!

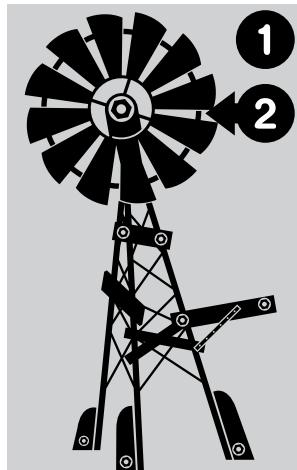


- 1 Λευκό χαρτί υποστήριξης
- 2 Αυτοκόλλητο σχέδιο

Οι φρεσκοβαμμένοι τοίχοι θα πρέπει να στεγνώσουν τουλάχιστον 20 ημέρες !


** Τοποθέτηση αυτοκόλλητου χωρίς ταινία μεταφοράς.

⚠ Παρακαλώ προσέξτε, οι αυτοκόλλητες επιφάνειες κολλάνε εύκολα μεταξύ τους. Αν γίνει αυτό, δεν θα ξεκολλήσουν χωρίς να κάνουν ζημιά στο αυτοκόλλητο! Ζητήστε την βοήθεια κάποιου επιπλέον ατόμου, αν δεν μπορείτε να χειριστείτε εύκολα το αυτοκόλλητο.


Καθαρίστε καλά και αφρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης να στεγνώσει πριν προχωρήσετε στην τοποθέτηση.

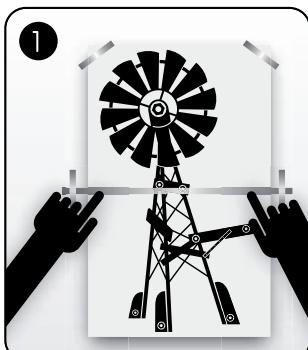


Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο στην επιφάνεια τοποθέτησης και στερεώστε με κολλητική ταινία. Βάλτε κολλητική ταινία, κατά μήκος του κέντρου και σιγουρευτείτε ότι μπορεί να σπραγίζει όλο το αυτοκόλλητο.

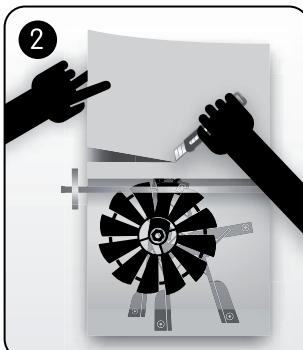


Διπλώστε προς τα κάτω το σχέδιο και ξεκολλήστε το λευκό χαρτί της πίσω πλευράς. Στη συνέχεια κόψτε το πίσω λευκό χαρτί, επαναφέρετε το σχέδιο στην θέση του και πιέστε προσεκτικά για να κολλήσει στην επιφάνειά σας

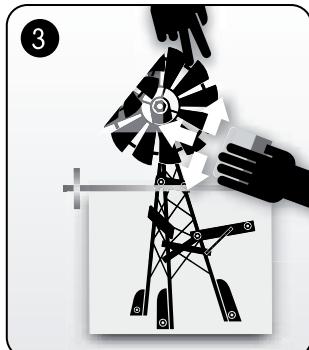


Πιέστε, από την μέση πρός τα πάνω, με ομαλές κινήσεις και 45 μοίρες γωνία. Ξαναπεράστε πάνω από τις τυχόν φυσαλίδες, για να τις απομακρύνετε.

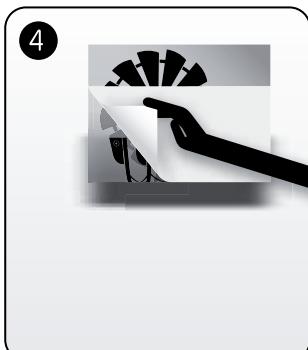

Αφού τοποθετήσετε το πάνω μισό, προσεκτικά αφαιρέστε και το λευκό χαρτί από το κάτω μισό και επαναλάβετε την διαδικασία όπως κάνατε για το πάνω μισό.

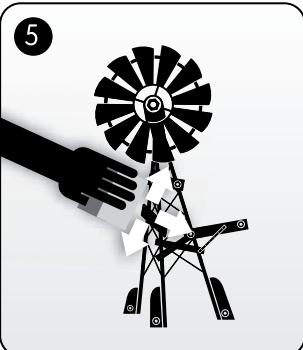

Πιέστε, από την μέση πρός τα κάτω, με ομαλές κινήσεις και 45 μοίρες γωνία. Ξαναπεράστε πάνω από τις τυχόν φυσαλίδες, για να τις απομακρύνετε. Πιέστε με ιδιαίτερα στις άκρες του σχεδίου!

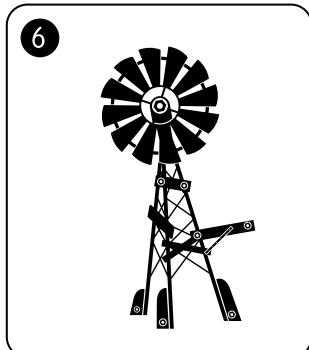

Και τώρα, απολαύστε το δημιουργημά σας!

Τοίχος ,χρώμα,θερμοκρασία,υγρασία

Το χρώμα στέγνωσε πλήρως?

Τα περισσότερα προβλήματα επικόλλησης έχουν να κάνουν με τοίχους που ΔΕΝ έχουν στεγνώσει εντελώς.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΑΠΟ ΕΞΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ , ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΤΕΓΝΟ ΆΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.

Θα πρέπει να έχει στεγνώσει τουλάχιστον για **20 ημέρες** (σε εποχές με μεγαλύτερη υγρασία περισσότερο).

Αν έχετε σκούρα χρώματα θα πρέπει να στεγνώσουν τουλάχιστον για **30 ημέρες**.

Αν τα χρώματα έχουν βάση το νερό υπολογίστε **60 ημέρες**.

Αν η οικοδομή ή ο τοίχος είναι φρεσκοχτισμένα υπολογίστε **90 ημέρες**.

Κάποια οικολογικά χρώματα δεν αφήνουν κάτι να κολλήσει πάνω τους, χρειάζονται ειδικό αυτοκόλλητο με ισχυρότερη κόλλα.

Ο τοίχος είναι λείος ή σχεδόν λείος?

Ό τοίχος σας θα πρέπει να έιναι σπατουλαριστός , ή λείος ή με ελάχιστη υφή.

Αν ο τοίχος σας έχει έντονη υφή η κόλλα δεν εφάπτεται με αυτόν και απενεργοποείται.

(Για τοίχους όχι λείους ζητήστε μας αυτοκόλλητο με ισχυρότερη κόλλα)

Ο τοίχος είναι καθαρός και στεγνός?

Ακόμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση ή ο καπνός μπορούν να επηρεάσουν την σωστή επικόλληση.

Καθαρίστε την επιφάνεια με ύφασμα , βρεγμένο με χλιαρό νερό , **τουλάχιστον 48 ώρες** πριν την επικόλληση.

(Χρησιμοποιήστε και ελάχιστο σαμπουάν στο νερό, κατά προτίμηση παιδικό ,αν ο τοίχος έχει λιπαρότητα πάνω του)

Καθαρίστε πάλι την επιφάνεια επικόλλησης με **στεγνό ύφασμα** πριν την επικόλληση.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον τοίχο?

Αποφύγετε να τοποθετήσετε το αυτοκόλλητο σε απ'ευθείας έκθεση στον **ήλιο** ή κοντά σε **πηγές θέρμανσης**.

Αποφύγετε επίσης την τοποθετηση σε σημείο με απευθείας έκθεση σε **κλιματισμό** και τα δωμάτια με **υγρασία**.

Η επικόλληση πρέπει να γίνει σε θερμοκρασία δωματίου, ημέρα με χαμηλή υγρασία.

Η θερμοκρασία του τοίχου και του αυτοκόλλητου πρέπει να είναι περίπου **21 (+ - 3°βαθμοί)**

Τους καλοκαιρινούς μήνες προτιμήστε να κολλήσετε τα αυτοκόλλητα πρωινές ώρες.

Τον χειμώνα φροντίστε να έχετε σε εσωτερικό χώρο τα αυτοκόλλητα.

Αποφύγετε την τοποθέτηση ημέρες με υψηλή υγρασία.

Προσέξτε επίσης!

Επιλέξτε την θέση τους και μετά τοποθετήστε τα

Χρησιμοποιήστε χαρτοταινία για να καθορίστε την θέση επικόλλησης και μετά κολλήστε τα αυτοκόλλητα.

Παρόλο που ξανακολλάνε, οι πολλές αλλαγές θέσης θα απενεργοποιήσουν την κόλλα τους.

Πιέστε τα αυτοκόλλητα!!

Η κόλλα τους ενεργοποιείται με την πίεση , για αυτό πιέστε καλά τα αυτοκόλλητα.

Μετά την επικόλληση χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα και πιέστε καλά , ειδικά τις άκρες.

Η πίεση πρέπει να είναι **κάθετη** (μην τρίβετε την επιφάνεια).

Αποφύγετε να αγγίζετε την πλευρά της κόλλας , ειδικά με ιδρωμένα δάχτυλα.

Αφαίρεση της ταινίας "μεταφοράς"

(Αφορά μόνο τα σχέδια που εχουν αυτή την διάφανη ή ιμιδιάφανη ταινία που σας βοηθάει να τοποθετήσετε το αυτοκόλλητο)

Μετά την τοποθέτηση, αφήστε να περάσουν 1-2 ώρες πριν αφαιρέστε αυτή την ταινία.

Παρόλο που πρόσεξα , τα αυτοκόλλητα ξεκολλάνε, τι να κάνω?

Τα αυτοκόλλητα ξεκολλάνε επειδή συντρέχει κάποιος ή κάποιοι από τα προαναφερθέντες λόγους.

Οι καλύτερες κινήσεις κατά προτεραιότητα είναι:

1) Χρησιμοποιήστε ένα **πιστολάκι μαλλιών** με το **ζεστό** αέρα στην μικρή ή μεσαία σκάλα για να τα θερμάνετε.
Σε 1-2 λεπτά πιέστε τα με ύφασμα , ειδικά στις άκρες (ασκείστε κάθετη πίεση , όχι τρίψιμο).

2) Εφαρμόστε κόλλα σε stick , **και** στον τοίχο **και** στο αυτοκόλλητο.

Σε 3 λεπτά πιέστε τα με ύφασμα , ειδικά στις άκρες (ασκείστε κάθετη πίεση , όχι τρίψιμο).

3) Επικοινωνήστε μαζί μας . Θα δούμε τις πιθανές αιτίες και θα σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση.